

LETTI



Magasinverktøy




letti.no




Bruksanvisning

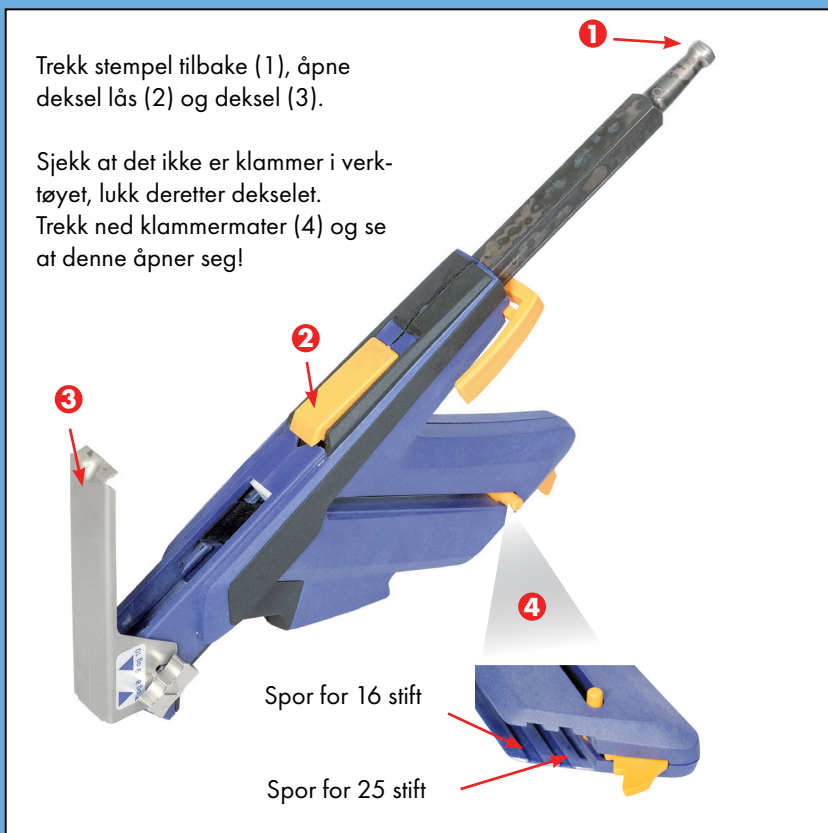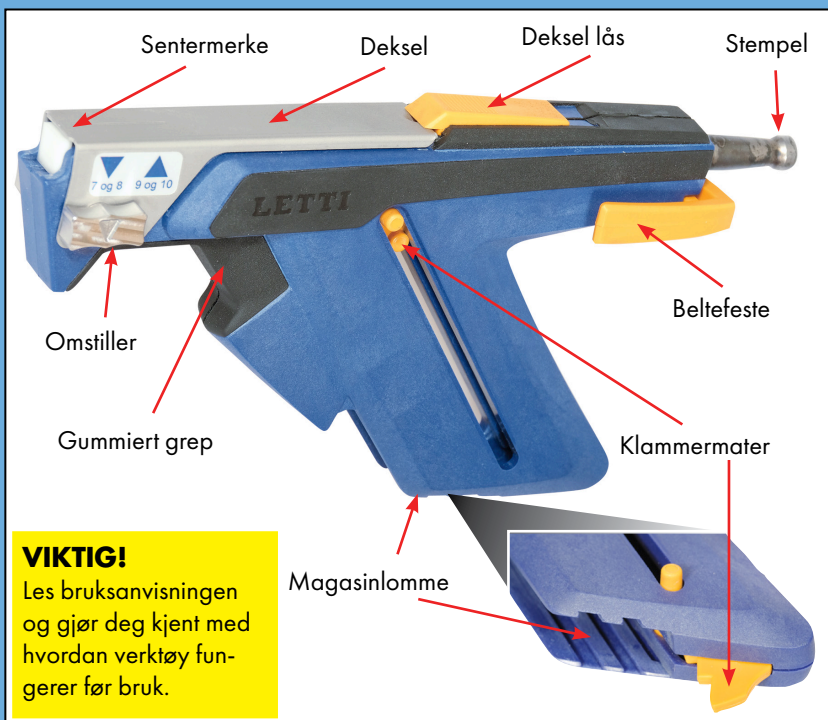

Se også intrusjonsvideoer p

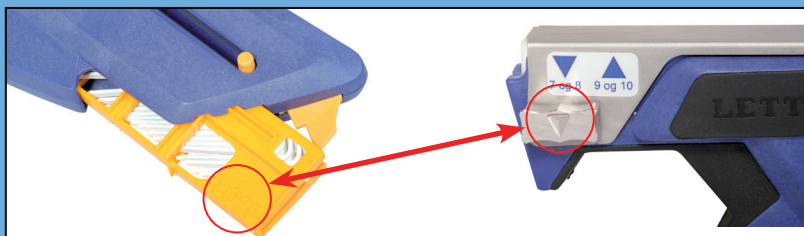

Sjekk at klammertype og innstilling på omstiller samsvarer.

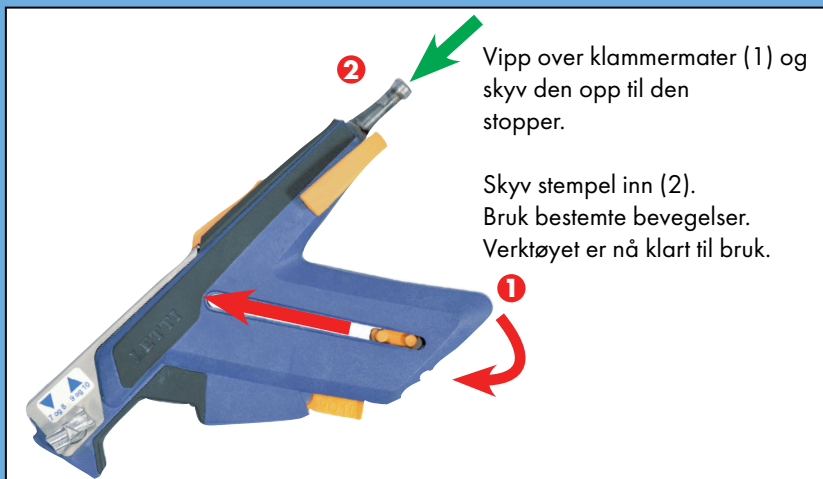

Vipp over klammermater (1) og skyv den opp til den stopper.

Skyv stempel inn (2).
Bruk bestemte bevegelser.
Verktøyet er nå klart til bruk.



Plasser magasinverktøyet på kabelen der hvor klammer ønskes (1).

Ta ladegrep ved å trekkestempel helt ut til stopp (2), skyv så inn/ned til stopp igjen (3).



Utfør dette med bestemte bevegelser.

Nå er det klart til å banke klammer, lykke til.



MAGASINKLAMMER FOR MAGASINVERKTØY

Type	El. nr	Dimensjon	Stiftlengde	Passer for
8-O-16 PH MK	13 172 54	5,7x8,2 mm	16 mm	PR 2x1,5/1,5mm ²
8-O-25 PH MK	13 172 56	5,7x8,2 mm	25 mm	PR 2x1,5/1,5mm ²
9-O-16 PH MK	13 172 58	6,8x9,3 mm	16 mm	PR 2x2,5/2,5mm ²
9-O-25 PH MK	13 172 60	6,8x9,3 mm	25 mm	PR 2x2,5/2,5mm ²
7-R-16 PH MK	13 172 62	7 mm Ø	16 mm	PVXP og PFLP
8-R-16 PH MK	13 172 64	8,3 mm Ø	16 mm	PR 3x1,5/1,5mm ²
8-R-25 PH MK	13 172 66	8,3 mm Ø	25 mm	PR 3x1,5/1,5mm ²
10-R-16 PH MK	13 172 68	10,3 mm Ø	16 mm	PR 3x2,5/2,5mm ²
10-R-25 PH MK	13 172 70	10,3 mm Ø	25 mm	PR 3x2,5/2,5mm ²
8-O-16 PS MK	13 172 90	5,7x8,2 mm	16 mm	PR 2x1,5/1,5mm ²
9-O-16 PS MK	13 172 92	6,8x9,3 mm	16 mm	PR 2x2,5/2,5mm ²
8-O GIPS PH MK	13 172 80	5,7x8,2 mm		PR 2x1,5/1,5mm ²
9-O GIPS PH MK	13 172 82	6,8x9,3 mm		PR 2x2,5/2,5mm ²
8-R GIPS PH MK	13 172 84	8,3 mm Ø		PR 3x1,5/1,5mm ²
10-R GIPS PH MK	13 172 88	10,3 mm Ø		PR 3x2,5/2,5mm ²

Montørens førstevalg



LETTI AS

letti.no

Produsent: Letti AS, 4990 Søndeled